

Väline gaasiliitmik

ET **Kasutusjuhend**
Hoida sõidukis

Lehekülg 02

Väline gaasiliitmik

Kasutatud sümbolid



Sümbol viitab võimalikele ohtudele.

Kasutuseesmärk

Välist gaasiliitmikku on lubatud paigaldada ja kasutada ainult „haagissuvilates“ (karavanides) sõidukiklassiga O ja „mobiilsetes elamutes“ (mootorkaravanides) sõidukiklassiga M1.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (P x L x K)

145 x 107 x 28 mm

Töörõhk

30 / 50 mbar



Kasutusjuhend

Väliste gaasiseadmete ühendamisel peab 30 mbar või 50 mbar gaasivarustuse töörõhk langema kokku ühendatava seadme töörõhuga (vt tüübisilti).


Pistikühenduse tohib külge ühendada ainult siis, kui kiirsulgekapp on suletud. Ühendushülsi tagasilükkamise teel saab kaitselukustuse vabastada.

Liitmiku K-ventiil on konstrueeritud nii, et kiirsulgekappi saab avada ainult siis, kui ühendamiseks kasutatakse pistikühendust. Ühendamiseks sisestatakse pistikühendus kaitseliitmikku.


Pistikühenduse saab teha käsitsi. Lahutamisel tuleb ventiiliava sulgeda kaitsekorgiga.



Väline gaasiliitmik sobib ainult gaasi tarbimiseks ja mitte gaasi etteandmiseks gaasiseadmesse.

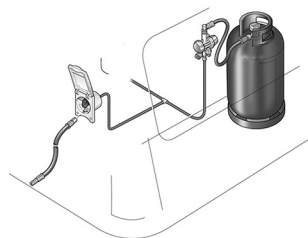

Joonis 1

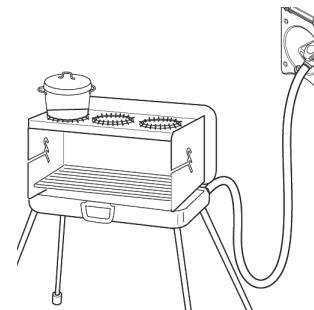

Joonis 2

ET Vigade korral võtke palun ühendust Truma teeninduskeskusega või volitatud teeninduspartneriga (vt www.truma.com).

Kiirema teeninduse huvides hoidke palun käepärast seadme tüübi- ja seerianumber (vt tüübisildilt).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com