

Kryt s elektrickým krbem



CS **Návod k použití**
Je nutno mít při jízdě ve
vozidle

Strana 02

Obsah

Použité symboly	2
Účel použití	2
Návod k použití	2
Bezpečnostní pokyny	2
Důležité informace pro obsluhu	2
Uvedení do provozu	3
Dálkové ovládání	3
Zapnutí	3
Vypnutí	3
Ruční zapnutí / vypnutí / tovární nastavení	3
Výměna baterií v infračerveném dálkovém ovládání ...	3
Údržba	4
Čištění předního průhledného panelu	4
Pojistky	4
Návod pro vyhledávání závad	4
Likvidace	4
Technické údaje	4

Použité symboly



Symbol upozorňuje na možná nebezpečí.



Nebezpečí popálení! Horký povrch.



Používejte ochranné rukavice, které zabrání mechanickému poranění.



Poznámka obsahující informace a tipy.

Účel použití

Tento kryt imituje opticky i akusticky hořící oheň v krbu. Jeho provozování je povoleno výhradně s topením Truma S 5004 / S 5004 E (NL).

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny



Podstatou konstrukce topení je skutečnost, že se jeho kryt za provozu zahřívá na vysokou teplotu. Odpovědnost za bezpečí třetích osob (zejména malých dětí) nese provozovatel.

Elektrostatický náboj může poškodit elektroniku. Údržbu a opravy smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář!

Před zahájením údržby nebo opravy odpojte zařízení kompletně od baterie! Pouhé vypnutí dálkovým ovládáním nepostačuje!

Toto zařízení má třídu ochrany III a jeho provoz je povolen jen s napájením SELV (Safety Extra Low Voltage) v souladu s označením uvedeným na přístroji.

Důležité informace pro obsluhu

Tento přístroj smí obsluhovat děti od 8 let a dále osoby s omezenými fyzickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo takové osoby, které nemají s obsluhou patřičné zkušenosti či znalosti, a to za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak s přístrojem bezpečně zacházet a jsou si vědomy nebezpečí, která jsou s tím spojená. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.


Klidový proud krbu činí ve vypnutém stavu < 1 mA. Tento proud může napájecí baterii karavanu vybit; proto baterii pravidelně dobíjejte. Pro úplné vypnutí se musí odpojit akumulátrová baterie nebo namontovat odpojovač.

Uvedení do provozu


Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento dodatek a návod k použití topení a řiďte se jimi.

Dálkové ovládání

Zařízení se ovládá pomocí dálkového ovladače (1) s infračerveným vysílačem (IR dálkové ovládání) a infračerveným přijímačem (2), který je zabudován v krbovém krytu. Pro úspěšné vykonání jednotlivých příkazů s použitím dálkového ovládání je nutné jej vždy nasměrovat na infračervený přijímač.

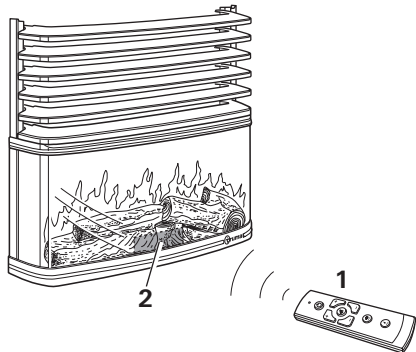

Obr. 1

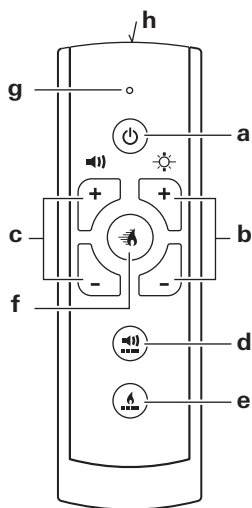

Obr. 2

- a = tlačítko „Zapnout / Vypnout“
- b = nastavení intenzity plamene a hoření
- c = nastavení hlasitosti
- d = volba zvuků praskajícího dřeva
- e = volba simulace plamene
- f = nastavení rychlosti pohybu plamene
- g = indikátor zvolené funkce (každý stisk tlačítka je indikován rozsvícením LED)
- h = infračervený vysílač

Zapnutí

Krb zapnete tlačítkem (a) „Zapnuto / Vypnuto“ na dálkovém ovládání. Načte se naposledy použité nastavení.

Nastavení intenzity

Tlačítka (b) „+“ nebo „-“ nastavte intenzitu plamene a hoření.

Nastavení hlasitosti

Tlačítka (c) „+“ nebo „-“ nastavte hlasitost.

Nastavení praskání

Opakovaným stiskem tlačítka (d) můžete vybírat ze dvou různých zvuků imitujících praskání hořícího dřeva.

Nastavení simulace plamene

Opakovaným stiskem tlačítka (e) můžete postupně vybírat ze tří různých simulací plamene.

Na výběr jsou tyto možné simulace:

- žhnutí
- žhnutí s malým plamenem
- žhnutí s velkým plamenem

Nastavení rychlosti pohybu plamene

Opakovaným stiskem tlačítka (f) můžete postupně vybírat ze čtyř různých rychlostí plamene.

Vypnutí

Krb vypnete tlačítkem (a) „Zapnuto / Vypnuto“ na dálkovém ovládání. Naposledy vybrané nastavení se uloží.


Ruční zapnutí / vypnutí / tovární nastavení

Vypnutí

Tlačítkem na spodní straně krytu můžete krb vypnout.

Zapnutí

Stiskem tlačítka trvajícím cca 1 sekundu krb zapnete s naposledy uloženým nastavením.

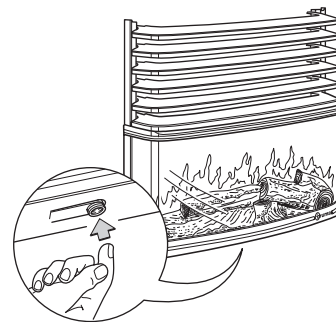

Obr. 3


Tovární nastavení

Stiskem tlačítka trvajícím cca 3 sekundy uvedete krb do původního továrního nastavení.

Výměna baterií v infračerveném dálkovém ovládání

Používejte výhradně mikrotužkové baterie typu LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V) odolné proti vytečení.

Na zadní straně dálkového ovládání se nachází přihrádka pro baterie.

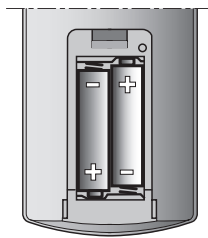

Při vkládání nových baterií dodržte správnou polaritu (strana plus / minus)!



Vybité, vyčerpané baterie mohou vytéct a poškodit dálkové ovládání! Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Obr. 4

Na poškození v důsledku vytečení baterií se nevztahuje záruka.



Vytečených baterií se např. dotýkejte jen v rukavicích.

Před likvidací dálkového ovládání je třeba baterie vyjmout a ekologicky zlikvidovat.

Údržba

Čištění předního průhledného panelu



Průhlednou část krytu otírejte vodou bez použití čisticích prostředků. Na otření je vhodná měkká houba, vlněný hadr nebo kůže na okna. Pro odstranění skvrn nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo rozpouštědla.

Pojistky

V závislosti na konkrétním provedení je součástí dodávaného přívodního kabelu pojistka (3,15 AT). Vadnou pojistku vyměňte vždy jen za pojistku stejného typu.

Návod pro vyhledávání závad

Problém	Příčina / odstranění
– Krb nehoří, není vidět plamen.	– Zvyšte intenzitu.
– Není slyšet praskání.	– Zvyšte hlasitost.
– Krb nereaguje na povel z dálkového ovladače.	– Při zadávání povelů na- směřujte dálkové ovládání na IR přijímač.
– Indikátor volby funkcí na dálkovém ovladači nereaguje na stisk tlačítek.	– Zkontrolujte bezchybný stav baterií dálkového ovládání!
– Krb nefunguje.	– Zkontrolujte přívod a správné zapojení zástrčky. – Zkontrolujte pojistku v palubní síti / napájecím kabelu. – Zkontrolujte, zda je napáje- cí baterie v pořádku a plně nabitá. – Provedte reset. Za tímto účelem přerušte přívod elektrické energie alespoň na 20 sekund.

Pokud by tato opatření nevedla k odstranění poruchy, obraťte se na servis společnosti Truma.

Likvidace

Při likvidaci zařízení je třeba dodržovat administrativní ustanovení příslušných orgánů země použití. Řiďte se národními předpisy a zákony (v Německu je to např. směrnice o vozidlech s ukončenou životností).

V jiných zemích dodržujte tamní platné předpisy.

Technické údaje

Napájení SELV (Safety Extra Low Voltage)

12 V

Třída ochrany



Příkon

12 W

Klidový proud

< 1 mA

Hmotnost

cca 2,8 kg



Technické změny vyhrazeny!

CS Při poruchách informujte servisní středisko firmy Truma nebo některého z našich autorizovaných servisních partnerů (viz www.truma.com).

Pro rychlé vyřízení si připravte typ přístroje a sériové číslo (viz typový štítek).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com