

# Utvändigt gasuttag

**SV Bruksanvisning**  
Skall medföras i fordonet

Sida 02

## Utvändigt gasuttag

### Symboler som används



Symbolen pekar på möjliga risker.

### Användningsändamål

Det utvändiga gasuttaget är endast godkänt för montering och drift i "husvagnar" (caravans) i fordonsklass O och "husbilar" (motorcaravans) i fordonsklass M1.

### Tekniska data

#### Mått (L x B x H)

145 x 107 x 28 mm

#### Drifttryck

30 / 50 mbar



## Bruksanvisning

Vid anslutningen av utvändiga gasolenheter måste gasförsörjningens drifttryck 30 eller 50 mbar stämma överens med drifttrycket på enheten som skall anslutas (se typskylt).

Insticksanslutningen kan endast kopplas när snabbavstängningsventilen är stängd. Säkerhetslåsningen lossas genom att skjuta tillbaka kopplingshylsan.

Kopplings-K-ventilen är så konstruerad att snabbavstängningsventilen endast går att öppna när kopplingen sker med insticksanslutningen. Insticksanslutningen skjuts in i säkerhetskopplingen.

Det går att göra med en hand. Är ingen gasolenhet kopplad, skall ventilöppningen täckas över med skyddskåpan.



**Det utvändiga gasuttaget lämpar sig endast för att ta ut gas och inte för matning in i gasolanläggningen.**

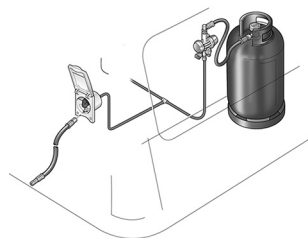


Bild 1

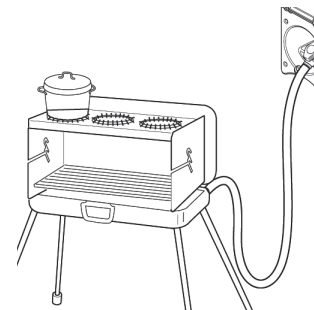


Bild 2



**SV** Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av våra auktoriserade servicepartner (se [www.truma.com](http://www.truma.com)).

För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och serienummer (se typskylten) till hands.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12  
85640 Putzbrunn  
Deutschland

## Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159

[service@truma.com](mailto:service@truma.com)

[www.truma.com](http://www.truma.com)