

# Takkatulipaneeli



**FI** Käyttöohje  
Säilytä autossa

Sivu 02

 **Truma**

More comfort on the move

## Sisällysluettelo

Käytetyt symbolit .....	2
Käyttötarkoitus .....	2

## Käyttöohje

<b>Turvallisuusohjeita</b> .....	2
<b>Tärkeitä käyttöohjeita</b> .....	2
<b>Käyttöönotto</b> .....	3
Kaukosäädin .....	3
Käynnistäminen .....	3
Sammuttaminen .....	3
Manuaalinen käynnistäminen / sammuttaminen / tehdasasetukset .....	3
<b>Infrapunakaukosäätimen paristojen vaihto</b> .....	3
<b>Huolto</b> .....	4
Lasipaneelin puhdistus .....	4
Sulakkeet .....	4
<b>Vianetsintäopas</b> .....	4
<b>Jätehuolto</b> .....	4
<b>Tekniset tiedot</b> .....	4

## Käytetyt symbolit



Symboli kiinnittää huomiota mahdolliseen vaaraan.



Palovammavaara! Kuuma pinta.



Käytä suojakäsineitä mekaanisten vammojen riskin välttämiseksi.



Ohje, jossa tietoja ja vihjeitä.

## Käyttötarkoitus

Paneeli jäljittelee optisesti ja akustisesti takkatulta. Sitä saa käyttää ainoastaan lämmittimen Truma S 5004 / S 5004 E (NL) kanssa.

## Käyttöohje

### Turvallisuusohjeita



**Lämmittimen rakenteen vuoksi päällyste kuumenee käytön aikana.**

**Käyttäjää sitoo huolellisuusvelvoite kolmansia osapuolia kohtaan (etenkin pieniä lapsia).**

Staattinen varaus saattaa vahingoittaa elektroniikkaa. Vain alan sähköammattilainen saa suorittaa huolto- ja korjaustöitä!

Kytke laitteen akku kokonaan irti ennen huolto- tai korjaustöitä! Sammuttaminen kaukosäätimestä ei riitä!

Laitteen suojausluokka on III ja sitä saa käyttää ainoastaan jännitelähteellä SELV (Safety Extra Low Voltage) laitteen merkinnän mukaisesti.

### Tärkeitä käyttöohjeita

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla on liian vähän kokemusta ja/tai tietoa, saavat käyttää tätä laitetta, mikäli heitä valvotaan tai mikäli he ovat saaneet neuvontaa laitteen käytöstä ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.


Takan lepovirta sammutettuna on < 1 mA. Virta voi purkaa asuntovaunun virta-akun. Lataa tämän vuoksi akku säännöllisesti. Jotta laite sammuu täysin, on akku irrotettava tai laitteen on asennettava erotuskytkin.

## Käyttöönotto


Lue ennen käyttöönottoa huolellisesti tämä lisäkäyttöohje ja lämmittimen mukana toimitettu käyttöohje ja noudata niitä.

## Kaukosäädin

Laitteen käyttö tapahtuu kaukosäätimellä (1), jossa on infrapunalähtetin (IR-kaukosäädin) ja paneeliin sisäänrakennetulla infrapunavastaanottimella (2). Yksittäisten kytkentäkomentojen suorittamista varten on kaukosäädin aina suunnattava infrapunavastaanottimeen päin.

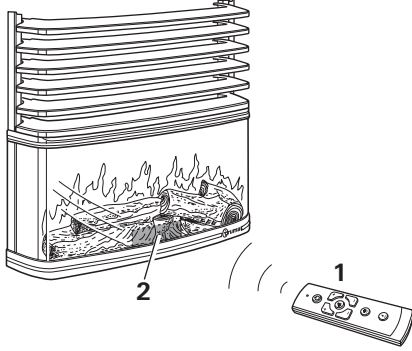

Kuva 1

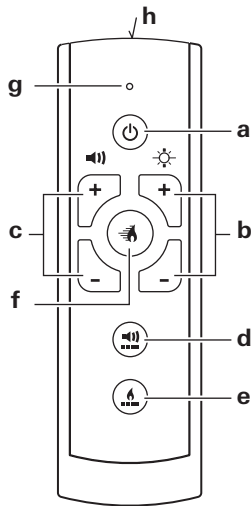

Kuva 2

- a = Painike **päälle / pois**
- b = Liekin ja hiilloksen kirkkauden säätö
- c = Äänenvoimakkuuden säätö
- d = Rätinä-äänien valinta
- e = Liekkisimulaation valinta
- f = Liekkinopeuden säätö
- g = Toimintanäyttö (jokainen painikkeen painallus kuitataan LED-valon syttymisellä)
- h = Infrapunalähtetin

## Käynnistäminen

Takkatuli käynnistetään painamalla painiketta (a) **päälle / pois**. Viimeiseksi valitut asetukset valitaan.

### Kirkkauden säätö

Liekkien ja hiilloksen kirkkautta säädetään painikkeilla (b) + tai -.

### Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta säädetään painikkeilla (c) + tai -.

### Rätinä-äänien säätö

Kaksi erilaista rätinä-ääntä voidaan valita peräkkäin painamalla toistuvasti painiketta (d).

### Liekkisimulaation säätö

Kolme erilaista liekkisimulaatiota voidaan valita peräkkäin painamalla toistuvasti painiketta (e).

Valittavana on seuraavat simulaatiot:

- Hiillos
- Hiillos ja pieni liekki
- Hiillos ja suuri liekki

### Liekkinopeuden säätö

Neljä erilaista liekkinopeutta voidaan valita peräkkäin painamalla toistuvasti painiketta (f).

## Sammuttaminen

Takkatuli sammutetaan painamalla kaukosäätimen painiketta (a) **päälle / pois**. Viimeiseksi valitut asetukset tallennetaan.


## Manuaalinen käynnistäminen / sammuttaminen / tehdasasetukset

### Sammuttaminen

Takkatuli voidaan sammuttaa paneelin alapuolella olevasta painikkeesta.

### Käynnistäminen

Painamalla painiketta - n. 1 sekunnin ajan - takkatuli käynnistetään viimeksi valituilla asetuksilla.

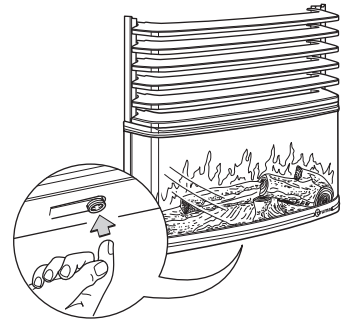

Kuva 3


### Tehdasasetus

Painamalla painiketta - n. 3 sekunnin ajan - takkatulen asetukset palautetaan toimitushetken asetuksiin.

## Infrapunakaukosäätimen paristojen vaihto

Käytä vain vuotamattomia Micro-paristoja, tyyppi LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V).

Paristolokero sijaitsee kaukosäätimen takapuolella.

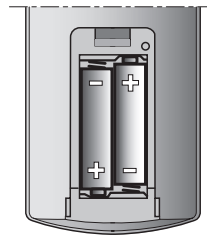

Kun asetat paristoja sisään, ota huomioon plus- ja miinusnavat!

**!** Tyhjät, loppuun kuluneet paristot voivat vuotaa ja rikkoa kaukosäätimen! Irrota paristot kaukosäätimestä, mikäli se on pitemmän aikaa käyttämättömänä.

Kuva 4

## Takuu ei kata vuotavista paristoista aiheutuvia vikoja.

**i** Koske vuotaviin paristoihin ainoastaan esim. käsineillä.

Ennen kaukosäätimen romuttamista on paristot otettava pois ja toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.

## Huolto

### Lasipaneelin puhdistus



Puhdista lasipaneeli vedellä (ilman puhdistusainetta). Käytä puhdistukseen pehmeää pesusientä, villakangasta tai säämiskää. Teräviä esineitä tai luotinaineita ei saa käyttää tahrojen poistamiseen.

### Sulakkeet

Mallista riippuen mukana toimitettuun liitäntäkaapeliin on sisäänrakennettu sulake (3,15 AT). Viallisen sulakkeen saa vaihtaa vain rakenteeltaan samanlaiseen sulakkeeseen.

### Vianetsintäopas

Vika	Syy / ratkaisu
– Ei liekkiä tai hiillosta.	– Lisää kirkkautta.
– Ei ääntä.	– Lisää äänenvoimakkuutta.
– Takkatuli ei reagoi kaukosäätimen kytkentäkomentoihin.	– Suuntaa kaukosäätimen kytkentäkomentoa antaessasi kohti infrapunavastaanotinta.
– Kaukosäätimen toimintinäyttö ei kuittaa painikkeen painalluksia.	– Tarkista, ovatko kaukosäätimen paristot moitteettomassa kunnossa.
– Takkatuli ei toimi.	– Tarkasta johto ja pistokkeen oikea asento. – Tarkasta ajoneuvon virtajärjestelmän / liitäntäkaapelin sulake. – Tarkista, onko virta-akku moitteettomassa tilassa ja ladattu. – Suorita asetusten palautus. Katkaise lisäksi virran syöttö vähintään 20 sekunnin ajaksi.

**Ellei häiriötä voida korjata näillä toimenpiteillä, ota yhteys Truma-huoltoon.**

## Jätehuolto

Laite tulee hävittää käyttäjän maassa voimassaolevien hallinnollisten määräysten mukaisesti. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa esimerkiksi käytettyjä ajoneuvoja koskeva määräys) tulee noudattaa.

Muissa maissa tulee noudattaa asianomaisia voimassaolevia määräyksiä.

### Tekniset tiedot

#### Jännitelähde SELV (Safety Extra Low Voltage)

12 V

#### Suojausluokka



#### Ottoteho

12 W

#### Lepovirta

< 1 mA

#### Paino

n. 2,8 kg



Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.







**FI** Häiriötapauksissa ota yhteyttä Truma-huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista huoltokumppaneistamme osoitteessa [www.truma.com](http://www.truma.com).

Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

**Service**