


# Kurzanleitung Combi 4 E / Combi 6 E

## Energiewahl

Drehschalter  
(äußerer Ring)

LED-Funktionsanzeige  
Gelb = Elektrobetrieb

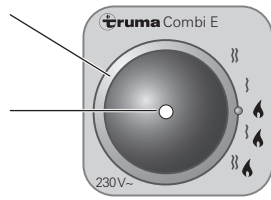

Elektro

Gas

Elektro + Gas

}} = 1800 W

} = 900 W

🔥 = 2000 W / 4000 W / (6000 W)


🔥} = Max. 2900 W (4900 W)

🔥}} = Max. 3800 W (5800 W)

## Betriebsart

Drehschalter  
(äußerer Ring)

LED-Funktionsanzeige  
Grün = Betrieb

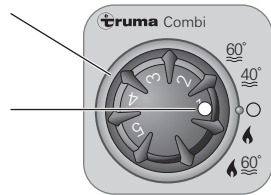

Warmwasser

Heizen

60° = Wassertemperatur 60 °C

40° = Wassertemperatur 40 °C


○ = **Aus**

🔥 = **Ohne**  
kontrollierte Wassertemperatur

🔥60° = **Mit**  
kontrollierter Wassertemperatur 60 °C

## Raumtemperatur

LED-Funktionsanzeige  
Rot = Störung  
Gelb = Aufheizphase  
Warmwasser

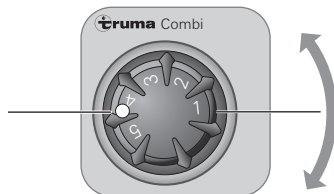

Technische Änderungen vorbehalten!




# Quick user guide Combi 4 E / Combi 6 E

## Energy source selection

Rotary switch  
(external ring)

LED functional display  
Yellow = Electrical

operation

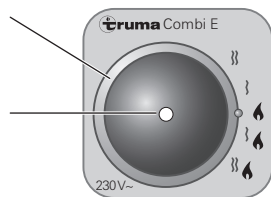

Electrical

Gas

Electrical + gas

}} = 1800 W

} = 900 W

🔥 = 2000 W / 4000 W / (6000 W)


🔥} = Max. 2900 W (4900 W)

🔥}} = Max. 3800 W (5800 W)

## Operating mode

Rotary switch  
(external ring)

LED functional display  
Green = Operational

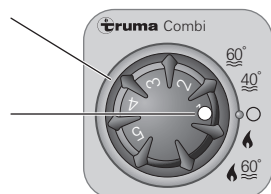

Warm water

Heat

60° = Water temperature 60 °C

40° = Water temperature 40 °C


○ = **Off**

🔥 = **Without**  
controlled water temperature

🔥60° = **With**  
controlled water temperature 60 °C

## Room temperature

LED functional display  
Red = Fault  
Yellow = Heat-up phase  
warm water

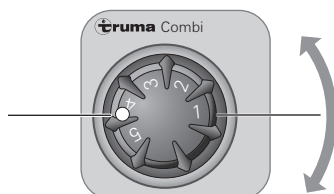

The right to effect technical modifications is reserved!




# Instruction succincte Combi 4 E / Combi 6 E

## Choix de l'énergie

Commutateur rotatif  
(bague extérieure)

Affichage de fonctions DEL  
Jaune = Fonctionnement  
à l'électricité

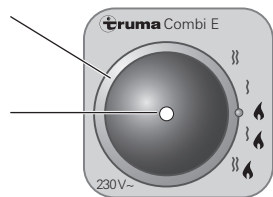

Électricité

}} = 1800 W

} = 900 W

Gaz

🔥 = 2000 W / 4000 W / (6000 W)

Électricité + Gaz


}🔥 = Max. 2900 W (4900 W)

}}🔥 = Max. 3800 W (5800 W)

## Mode de fonctionnement

Commutateur rotatif  
(bague extérieure)

Affichage de fonctions DEL  
Vert = Fonctionnement

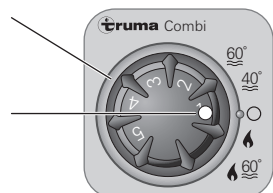

Eau chaude

60° = Température de l'eau 60 °C

40° = Température de l'eau 40 °C

○ = Arrêt


🔥 = Sans  
contrôle de la température d'eau

Chauffage

🔥 60° = Avec  
contrôle de la température d'eau 60 °C

## Température ambiante

Affichage de fonctions DEL  
Rouge = Panne  
Jaune = Phase de mise  
en température  
eau chaude

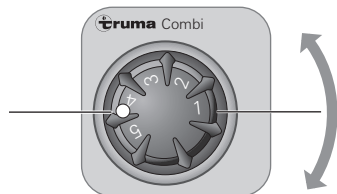

Sous réserve de modifications techniques !




# Brevi istruzioni per l'uso Combi 4 E / Combi 6 E

## Selezione alimentazione energetica

Interruttore rotativo  
(anello esterno)

Indicatore di  
funzionamento a LED  
Giallo = Funzionamento  
elettrico

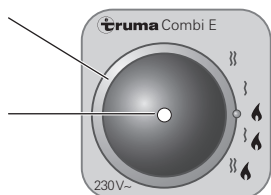

Funz. elettrico

}} = 1800 W

} = 900 W

Funz. a gas

🔥 = 2000 W / 4000 W / (6000 W)

Funz. a gas +  
elettrico


}🔥 = Max. 2900 W (4900 W)

}}🔥 = Max. 3800 W (5800 W)

## Modalità di funzionamento

Interruttore rotativo  
(anello esterno)

Indicatore di  
funzionamento a LED  
Verde = Funzionamento

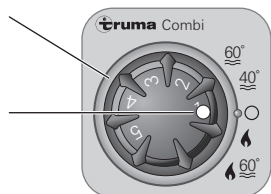

Acqua calda

60° = Temperatura dell'acqua 60 °C

40° = Temperatura dell'acqua 40 °C

○ = Off


🔥 = Senza  
controllo della temperatura dell'acqua

Riscaldamento

🔥 60° = Con  
controllo della temperatura  
dell'acqua 60 °C

## Temperatura ambiente

Indicatore di  
funzionamento a LED  
Rosso = Guasto  
Giallo = Fase di  
riscaldamento  
acqua calda

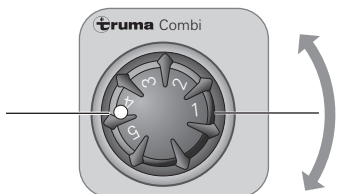

Il produttore si riserva la facoltà di apportare  
modifiche tecniche!

