


# Truma LevelCheck

**DA Brugsanvisning**

Skal medbringes i køretøjet

Side 02

## Truma LevelCheck – Indholdsindikator

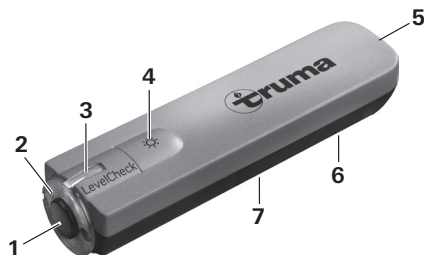

- 1 = Ultralyds-målehoved
- 2 = LED-lygte (lommelygte)
- 3 = Status-LED (rød / grøn / orange)
- 4 = On / Off knap til LED-lygte
- 5 = Åbninger til håndledsrem (ikke med i leveringsomfang)
- 6 = Batterirum
- 7 = Skrue til batterirum

### Anvendelse

Truma LevelCheck er en mobil indholdsindikator til alle (propan / butan – LPG) stål- eller alu-gasflasker med en diameter fra 200 til 350 mm. Apparatet registrerer om der befinder sig flydende gas ved målepunktet i flasken og viser dette.

### Vigtige henvisninger

En gasflaske fyldes med max. 80 % af dens volumen. Det deraf resulterende niveau i en fuld flaske ændrer sig med gasblandingen (andele propan / butan) og temperaturen.

Apparatet er ikke egnet til kunststof-gasflasker, fyldbare tank-gasflasker, gastanke eller butan-gasflasker (campinggas).

**i** For at opnå en pålidelig måling skal målehovedet inden enhver anvendelse tørres af med en fugtig klud (uden rengøringsmiddel).

Et snavset målehoved kan medføre fejlmålinger. Især aluminiumsflasker afgiver støvpartikler, som generer målingen betydeligt.

Snavsede eller rustne gasflasker kan være svære at måle. Påvirkninger opstår f.eks. også:

- ved et ikke synligt rustent sted inden i gasflasken
- ved en meget tyk lakering uden på gasflasken
- ved mærkater på gasflasken
- ved (frosset) kondensvand uden på gasflasken
- ved bulede eller ridsede gasflasker

Rengøring, hhv. måling på et andet sted på gasflasken løser ofte problemet.


### Niveaumåling

Find niveauet via flere, enkelte målinger på forskellige højder på gasflasken (nedefra og opad).



Træk ikke apparatet langs med gasflasken.

En måling startes ved at trykke målehovedet (1) vandret ind mod gasflasken (bekræftelse med biplyd).

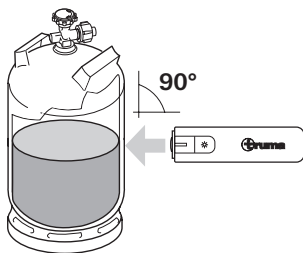

Under målingen blinker Status-LED'en (3) orange.

Afslutningen af målingen signaliseres med en ny biplyd og måleresultatet vises på status-LED'en (3).

Status-LED grøn – flydende gas til stede ved målepunktet

Status-LED rød – ingen gas til stede eller fejlmåling

Apparatet slukker automatisk efter en måling.

## LED-lampe:

LED-lygten (2) tædes ved tryk på knappen (4). Et nyt tryk slukker LED-lygten. LED-lygten slukker automatisk efter ca. 5 minutter.

## Underspænding / fejl

- Måleresultatet vises blinkende: batteri svagt (måling stadig mulig)
- Den røde status-LED blinker og der bipper 3 x: batteriet opbrugt (ingen måling mulig)

## Batteriskift

Brug kun udløbssikre batterier (E-blok 9 V), type 6 LR 61, 6 F 22.

Skru skruen (7) ud af underdelen. Skub underdelen i pilens retning og fjern den. Skift batteriet, vær opmærksom på rigtig polaritet.

Bortskab det opbrugte batteri korrekt og separat.



Et opbrugt batteri kan løbe ud og beskadige apparatet! Fjern batteriet, hvis du ikke bruger apparatet i længere tid.

Intet garantikrav som følge af et udløbet batteri.

## Bortskaffelse



Apparatet og batterierne må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet, men skal afleveres til genbrug via en genbrugsstation. Dermed yder du dit bidrag til genanvendelse og recycling.

## Tekniske data

### Spændingsforsyning

E-blok 9 V

### Mål (B x H x D)

138 x 35 x 30 mm

### Vægt (inkl. batteri)

ca. 100 g

Forbehold for tekniske ændringer!

- CS** Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.
- EL** Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στη γλώσσα της χώρας σας από τον κατασκευαστή Truma ή από το σέρβις της Truma στη χώρα σας.
- ES** Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa Truma en su país.
- FI** Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.
- HU** Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető be.
- NO** Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet ditt.
- PL** Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwie wersji językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie firmy Truma znajdującym się w Państwie kraju.
- PT** As instruções de utilização e montagem podem ser solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de assistência da Truma no seu país.
- SK** Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo Vašej krajine.
- SL** Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši državi.

- DE** Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten Servicepartner (siehe [www.truma.com](http://www.truma.com)). Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer (siehe Typenschild) bereit.
- EN** Should problems occur, please contact the Truma Service Centre or one of our authorised service partners (see [www.truma.com](http://www.truma.com)). In order to avoid delays, please have the unit model and serial number ready (see type plate).
- FR** Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements (voir [www.truma.com](http://www.truma.com)). Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d'appareil et le numéro de série (voir plaque signalétique).
- IT** In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato (consultare il sito [www.truma.com](http://www.truma.com)). Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il numero di matricola (vedere targa dati).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12  
85640 Putzbrunn  
Deutschland

- NL** Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie [www.truma.com](http://www.truma.com)). Voor een snelle bediening dient u apparaattype en serienummer (zie typeplaat) gereed te houden.
- DA** Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores autoriserede servicepartnere (se [www.truma.com](http://www.truma.com)). Sørg for at have oplysninger om apparattype og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling.
- SV** Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av våra auktoriserade servicepartner (se [www.truma.com](http://www.truma.com)). För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och serienummer (se typskylten) till hands.

## Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020 [service@truma.com](mailto:service@truma.com)  
Telefax +49 (0)89 4617-2159 [www.truma.com](http://www.truma.com)