


Truma LevelCheck

SV **Bruksanvisning**
Skall medföras i fordonet

Sida 02

Truma LevelCheck – innehållsmätare

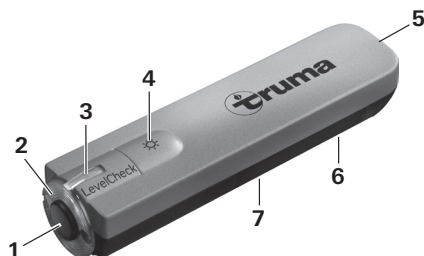

- 1 = Ultraljudsmät huvud
- 2 = LED-lampa (ficklampa)
- 3 = Status-LED (röd/grön/orange)
- 4 = På-/av-knapp för LED-lampa
- 5 = Öppningar för handrem (ingår ej)
- 6 = Batterifack
- 7 = Skruv för batterifack


Användningsområde

Truma LevelCheck är en mobil innehållsmätare för alla (propan / butan – LPG) stål- eller aluminiumgasflaskor med en diameter på 200 till 350 mm. Produkten känner av om det finns gasol i flaskan på mätpunkten, och visar nivån.

Viktiga hänvisningar

En gasflaska fylls med max. 80 % av sin volym. Nivån för en full flaska ändras p.g.a. gasblandningen (andelar propan / butan) och temperaturen.

Mätaren är inte lämplig för plastgasflaskor, påfyllningsbara tankgasflaskor, gastankar eller butangasflaskor (campinggas).

 För att mätningen skall bli tillförlitlig måste mät huvudet rengöras före varje användning med en fuktad trasa (utan rengöringsmedel).

Ett smutsigt mät huvud kan leda till felmätning. Dammpartiklar alstras i synnerhet av aluminiumflaskor och de kan störa mätproceduren.

Smutsiga eller rostiga gasflaskor är i allmänhet svårare att mäta.

Sämre mätresultat kan ha sin orsak t.ex.

- i ett rostigt parti invändigt i gasflaskan
- i ett mycket tjockt färgskikt utvändigt på gasflaskan
- i dekaler utvändigt på gasflaskan
- i (fruset) kondensvatten utvändigt på gasflaskan
- i buckliga eller mycket repiga gasflaskor

Oftast kan detta avhjälpas med en rengöring eller genom att man mäter på ett annat ställe på flaskan.


Bestämning av nivå

Mät nivån med flera separata mätningar på olika höjder av gasflaskan (nedifrån och upp).



Dra inte apparaten längs gasflaskan.

Mätningen startar när man trycker mät huvudet vågrätt (1) mot gasflaskan (bekräftas med en signal).

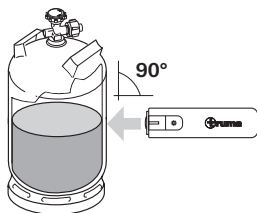

Under mätningen blinkar status-LED:n (3) orange.

Slutet av mätningen signaleras med ytterligare en signal och mätresultatet visas på status-LED:n (3).

Status-LED grön – det finns gasol på mätstället

Status-LED röd – det finns ingen gas, eller felmätning

Efter en mätning stängs apparaten automatiskt av.

LED-lampa

Knäpp på LED-lampan (2) genom att trycka på knappen (4). Tryck igen för att stänga av LED-lampan. Efter ca 5 minuter slocknar LED-lampan av sig själv.

Underspänning / fel

- Mätresultatet visas blinkande:
svagt batteri (mätning är fortfarande möjlig)
- Den röda status-LED:n blinkar och 3 signaler hörs:
tomt batteri (mätning är ej möjlig)

Batteribyte

Använd endast läckagesäkra batterier (E-block 9 V), typ 6 LR 61, 6 F 22.

Skruva ur skruv (7) ur den undre kåpan. Skjut den undre kåpan i pilens riktning och ta av den. Byt batteri, kontrollera att polariteten blir korrekt.

Avfallshantera ett tomt batteri separerat från enheten.



Ett tomt, förbrukat batteri kan läcka och skada apparaten! Ta ur batteriet när apparaten inte skall användas på ett längre tag.

Garantin täcker inte skador orsakade av läckande batteri.

Avfallshantering



Enheten och batterierna får inte kastas i hushållssoporna utan måste sorterat lämnas till ett insamlingsställe. Det är ditt bidrag till återvinning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning

E-block 9 V

Dimensioner (B x H x D)

138 x 35 x 30 mm

Vikt (inkl. batteri)

ca 100 g

Förbehåll för tekniska ändringar!

- CS** Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.
- EL** Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στη γλώσσα της χώρας σας από τον κατασκευαστή Truma ή από το σέρβις της Truma στη χώρα σας.
- ES** Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa Truma en su país.
- FI** Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.
- HU** Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető be.
- NO** Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet ditt.
- PL** Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwie wersji językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie firmy Truma znajdującym się w Państwie kraju.
- PT** As instruções de utilização e montagem podem ser solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de assistência da Truma no seu país.
- SK** Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo Vašej krajine.
- SL** Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši državi.

- DE** Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten Servicepartner (siehe www.truma.com). Für eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer (siehe Typenschild) bereit.
- EN** Should problems occur, please contact the Truma Service Centre or one of our authorised service partners (see www.truma.com). In order to avoid delays, please have the unit model and serial number ready (see type plate).
- FR** Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements (voir www.truma.com). Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez tenir prêts le type d'appareil et le numéro de série (voir plaque signalétique).
- IT** In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato (consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di mano il modello dell'apparecchio e il numero di matricola (vedere targa dati).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

- NL** Bij storingen kunt u contact opnemen met het Truma Servicecentrum of met een van onze erkende servicepartners (zie www.truma.com). Voor een snelle bediening dient u apparaattype en serienummer (zie typeplaat) gereed te houden.
- DA** Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores autoriserede servicepartnere (se www.truma.com). Sørg for at have oplysninger om apparattype og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling.
- SV** Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av våra auktoriserade servicepartner (se www.truma.com). För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och serienummer (se typskylten) till hands.

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020 service@truma.com
Telefax +49 (0)89 4617-2159 www.truma.com