


Truma LevelCheck

SK **Návod na použitie**

Strana 02

Je nutné mať počas jazdy vo vozidle

Truma LevelCheck – signalizácia obsahu

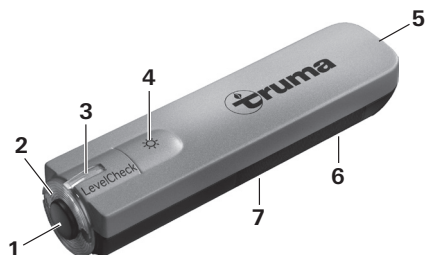

- 1 = Ultrazvuková meracia hlava
- 2 = LED svietidlo (baterka)
- 3 = Stavová LED (červená / zelená / oranžová)
- 4 = Tlačidlo zapnutia/vypnutia pre LED svietidlo
- 5 = Otvory pre pridržiavacie pútko (nie je obsahom dodávky)
- 6 = Priehradka na batériu
- 7 = Skrutka pre priehradku na batériu

Rozsah použitia

Truma LevelCheck je mobilný indikátor obsahu pre všetky oceľové alebo hliníkové plynové fľaše (propán / bután – LPG) s priemerom 200 až 350 mm. Prístroj rozpozná, či sa v meracom bode nachádza vo fľaši kvapalný plyn a signalizuje to.

Dôležité upozornenia

Plynová fľaša sa naplní na max. 80 % svojho objemu. Stav naplnenia plnej fľaše, ktorý sa týmto dosiahne, sa mení so zmesou plynu (podielu propánu / butánu) a s teplotou.

Prístroj nie je vhodný pre plastové plynové fľaše, plniteľné nádržové plynové fľaše, plynové nádrže alebo plynové fľaše na bután (Campinggaz).

i Pre spoľahlivé meranie sa musí meracia hlava pred každým použitím očistiť vlhkou handrou (bez čistiaceho prostriedku).

Znečistená meracia hlava môže spôsobiť chyby merania. Obzvlášť hliníkové fľaše uvoľňujú častice prachu, ktoré citelne rušia proces merania.

Znečistené alebo hrdzavé plynové fľaše sa vo všeobecnosti zle merajú. Obmedzenia vznikajú napr. aj:

- v dôsledku neviditeľného hrdzavého miesta vnútri plynovej fľaše
- v dôsledku veľmi hrubej vrstvy farby na vonkajšej strane plynovej fľaše
- v dôsledku nálepiek na vonkajšej strane plynovej fľaše
- v dôsledku (zmrznutého) vodného kondenzátu na vonkajšej strane plynovej fľaše
- v dôsledku zdeformovaných alebo veľmi poškrabaných plynových fliaš

Čistenie, resp. meranie na inom mieste plynovej fľaše je tu väčšinou úspešné.


Zistenie stavu naplnenia

Stav naplnenia zistíte na základe viacerých jednotlivých meraní v rôznych výškach plynovej fľaše (zdola nahor).



Prístroj netahajte po plynovej fľaši.

Meranie sa spustí vodorovným pritlačením meracej hlavy (1) na plynovú fľašu (potvrdenie pípaním).

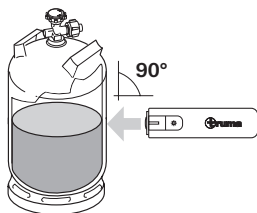

Počas merania bliká oranžová stavová LED (3).

Koniec merania je signalizovaný ďalším pípaním a výsledok merania sa ukáže na stavovej LED (3).

Stavová LED zelená – v bode merania sa nachádza kvapalný plyn

Stavová LED červená – nie je prítomný žiadny plyn alebo meranie bolo chybné

Prístroj sa po meraní automaticky vypne.

LED svietidlo

LED svietidlo (2) sa zapne stlačením tlačidla (4). Opätovné stlačenie vypne LED svietidlo. LED svietidlo sa po cca 5 minútach automaticky vypne.

Podpätie / porucha

- Výsledok merania sa signalizuje blikaním: slabá batéria (meranie je ešte možné)
- Červená stavová LED bliká a zaznie 3 x zapípanie: batéria vybitá (meranie nie je možné)

Výmena batérie

Používajte prosím iba nevytekajúce batérie (E-blok 9 V), typ 6 LR 61, 6 F 22.

Vyskrutkujte skrutku (7) zo spodného krytu. Posuňte spodný kryt v smere šípky a odoberte ho. Vymeňte batériu, dbajte na správnu polarizáciu.

Vybitú batériu správne zlikvidujte oddelene od prístroja.



Vybitá, spotrebovaná batéria môže vytečť a poškodiť prístroj! Keď sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, batériu vyberte.

Na škody spôsobené vytečenou batériou sa nevzťahuje záruka.

Likvidácia



Prístroj a batérie sa nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu, ale musia sa separovane prostredníctvom zberného miesta odovzdať na opätovné zhodnotenie. Prispejte tak k opätovnému zhodnoteniu a k recyklácii.

Technické údaje

Napájanie napätím

E-blok 9 V

Rozmery (D x Š x V)

138 x 35 x 30 mm

Hmotnosť (vrátane batérie)

cca 100 g

Technické zmeny sú vyhradené!

SK V prípade porúch sa, prosím, obráťte na servisné centrum firmy Truma alebo na nášho autorizovaného servisného partnera (pozri www.truma.com).

Pre rýchle spracovanie si, prosím, pripravte typ prístroja a sériové číslo (pozri typový štítok).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com